Quick Setup Guide I DX-LDVD19-10A LCD TV-DVD Combo
Guide d'installation rapide I Ensemble TV/Lecteur DVD à écran ACL DX-LDVD19-10A
Guía de instalación rápida I Combo TV LCD - DVD DX-LDVD19-10A

Congratulations on your purchase of a high-quality Dynex product. Your LCD TV-DVD combo is designed for reliable and trouble-free performance. Use this guide for initial setup of your TV. See your *User Guide* for more information on using your TV.

Félicitations d'avoir acheté ce produit Dynex de haute qualité. Cet ensemble TV ACL avec lecteur DVD a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Utiliser ce guide pour la première mise en service du téléviseur. Voir le *Guide de l'utilisateur* pour toute information sur l'utilisation du téléviseur.

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Dynex. Su combo TV LCD - DVD está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su televisor. Refiérase a su *guía del usuario* para más información acerca del uso de su televisor.

Package contents
- Remote control
- AA batteries (2)
- Component video cable
- Pedestal stand with screws
- *User Guide*
- *Quick Setup Guide*

Contenu de la boîte
- Télécommande
- Piles AA (2)
- Câble vidéo à composantes
- Socle avec vis
- *Guide de l'utilisateur*
- *Guide d'installation rapide*

Contenido de la caja
- Control remoto
- Pilas AA (2)
- Cable de video de componentes
- Base de pedestal con tornillos
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*

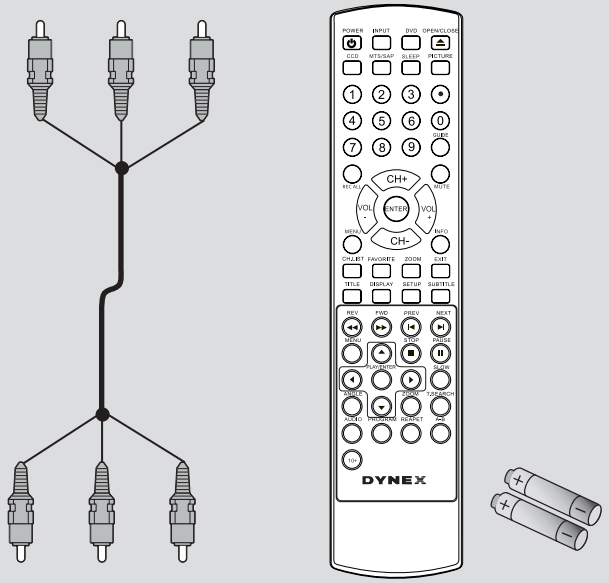

See your *User Guide* for more information on base assembly and mounting your TV to a wall.

Voir le *Guide de l'utilisateur* pour toute information sur le montage du socle et du téléviseur sur un mur.

Refiérase a su *guía del usuario* para obtener más información acerca del montaje en pared de la base y del televisor.

Step 1 Get to know your LCD TV-DVD combo
Check out the front, side, and back panels to familiarize yourself with button controls and connection options.

Étape 1 Identification des fonctionnalités de ce téléviseur ACL avec lecteur DVD
Identifier tout d'abord les touches de commande et les options de connexions situées à l'avant, sur les côtés et au dos de l'appareil.

Paso 1 Familiarizándose con su combo TV LCD - DVD
Revise los paneles frontal, lateral y posterior para familiarizarse con los botones de control y con las opciones de conexión.

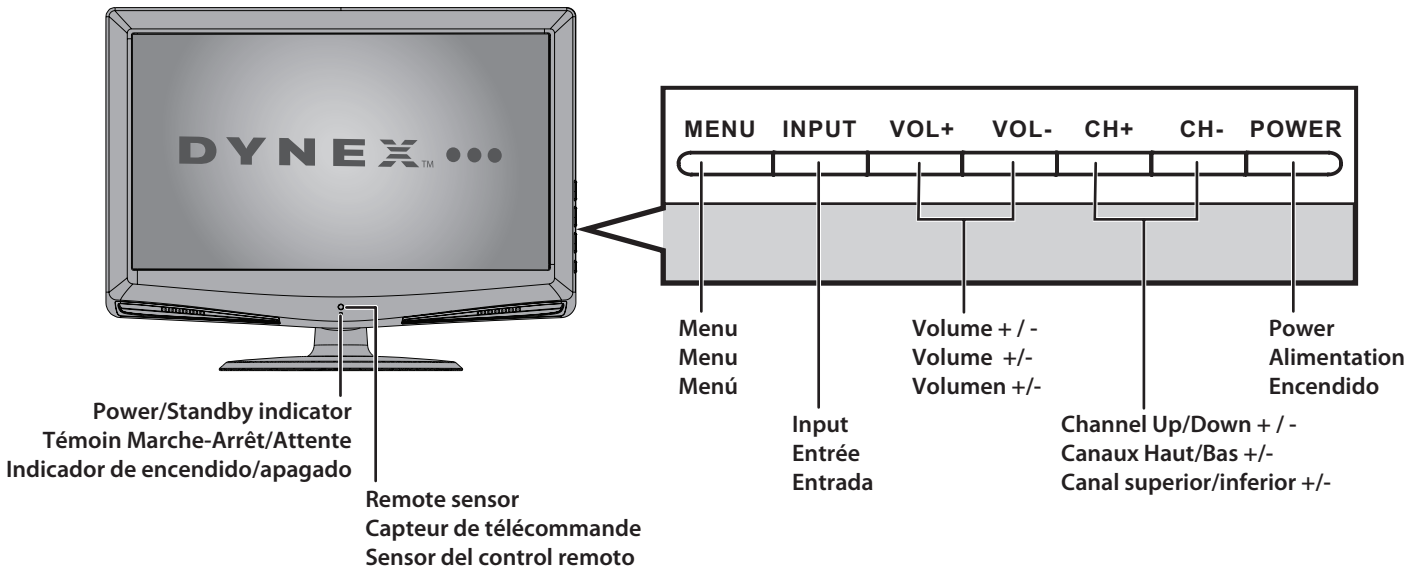

Step 2 Install remote control batteries
Remove the cover from the back of the remote control, insert batteries as indicated, then replace the cover.

Étape 2 Installation des piles de la télécommande
Retirer le couvercle à l'arrière de la télécommande, insérer les piles tel qu'illustré, puis remettre le couvercle.

Paso 2 Instale las pilas del control remoto
Retire la cubierta de la parte posterior del control remoto, inserte las pilas como se muestra y vuelva a colocar la cubierta.

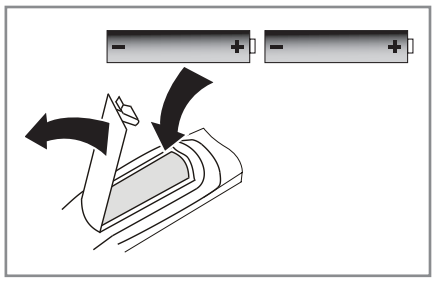

Universal remote control TV codes (for all Dynex TVs manufactured after Jan. 1, 2007)
Codes des téléviseurs pour la télécommande universelle (pour tous les téléviseurs Dynex fabriqués après le 1er janvier 2007)
Códigos de TV para controles remotos universales (para todos los televisores Dynex fabricados después del uno de enero del 2007)

Universal remote control manufacturers and models Modèles et fabricants de la télécommande universelle Fabricantes y modelos de controles remotos universales				Set-top box manufacturers and models Modèles et fabricants du décodeur Fabricantes y modelos de cajas decodificadoras				
Philips PHDVD5, PH5DSS, PMDVR8, PDVR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23
115	**135**	**0464**	**8043**	**0463**	**720**	**0463**	**0091**	**10463**

Step 3 Connecting your devices • **Étape 3** Connexion des périphériques • **Paso 3** Conexión de sus equipos

Connect your devices using the diagram below as a guide. Press **INPUT** on your remote control to switch between devices.
Connecter les périphériques en se référant au schéma ci-dessous. Utiliser la touche **INPUT** (Entrée) de la télécommande pour alterner entre les périphériques.
Conecte sus equipos usando el diagrama a continuación como una guía. Presione **INPUT** (Entrar) en su control remoto para alternar entre los equipos.

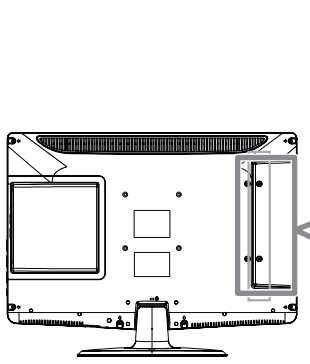

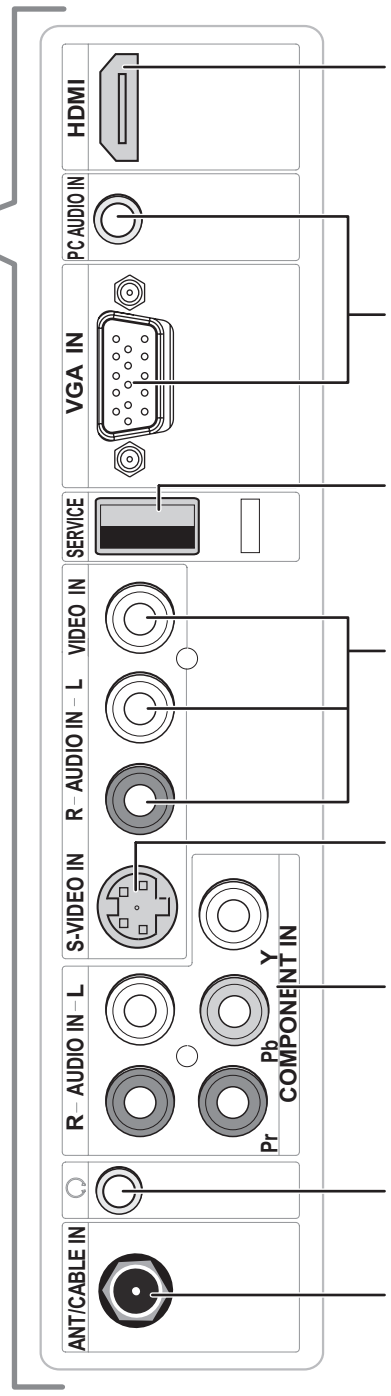

HDMI • HDMI • HDMI
Connect a DVD player or set-top box with an HDMI port (audio cable not required).
If using an HDMI-to-DVI cable or adapter, you must also connect an audio cable (HDMI only). / Connecter un lecteur DVD ou un décodeur avec port HDMI (un câble audio n'est pas nécessaire). En cas d'utilisation d'un câble HDMI vers DVI ou d'un adaptateur, il est nécessaire de connecter également un câble audio (HDMI uniquement) / Conecte un reproductor de DVD o una caja decodificadora con un puerto de HDMI (no se necesita un cable de audio). Si usa un cable HDMI a DVI, o un adaptador, tendrá que conectar un cable de audio (HDMI únicamente).

PC audio/VGA input • Entrée PC audio/VGA • Entrada de audio de PC/VGA
Connect to a computer's VGA and audio ports.
Connecter aux ports VGA et audio d'un ordinateur.
Conecte a los puertos de VGA y de audio de una computadora.

Service port, for software update only
Port de maintenance, pour la mise à jour du logiciel uniquement
Puerto de mantenimiento, sólo para la actualización de software
Do not use / Ne pas utiliser / No lo use

Composite/AV Input • Entrée composite/AV • Entrada de video compuesto/AV
Connect a DVD player, VCR, or other device with composite video and L/R analog audio.
Connecter un lecteur DVD, un magnétoscope ou un autre périphérique avec vidéo composite et audio analogique G/D (L/R).
Conecte un reproductor de DVD, VCR u otro dispositivo con video compuesto y audio analógico Izquierdo/Derecho (L/R).

S-Video input • Entrée S-Vidéo • Entrada de S-Video
Connect a DVD player, VCR, or other component with S-Video and L/R analog audio.
Connecter un lecteur DVD, un magnétoscope ou un autre composant avec S-Vidéo et audio analogique G/D (L/R).
Conecte un reproductor de DVD, VCR u otro componente con S-Video y audio analógico Izquierdo/Derecho (L/R).

Component video input • Entrée vidéo à composantes • Entrada de video de componentes
Connect a DVD player, set-top box, or other device with component (YPbPr) video and L/R analog audio.
Connecter un lecteur DVD, un décodeur câble ou un autre périphérique avec vidéo à composantes (YPbPr) et audio analogique G/D (L/R).
Conecte un reproductor de DVD, una caja decodificadora u otro dispositivo con video de componentes (YPbPr) y audio analógico Izquierdo/Derecho (L/R).

Headphone • Casque d'écoute • Auriculares

Antenna or coaxial cable input • Entrée câble antenne ou coaxial • Entrada de antena o cable coaxial
Connect a digital or analog VHF/UHF antenna's cable or coaxial cable to watch standard TV programming.
Connecter un câble d'antenne VHF/UHF numérique ou analogique ou un câble coaxial pour regarder des émissions télévisées standard.
Conecte un cable de antena VHF/UHF digital o analógica o un cable coaxial para ver programación estándar de televisión.

Step 4 Connect power

Connect the AC power cord to a power outlet.
Press the power button on the side of your TV or **POWER** on your remote control to turn on the TV.

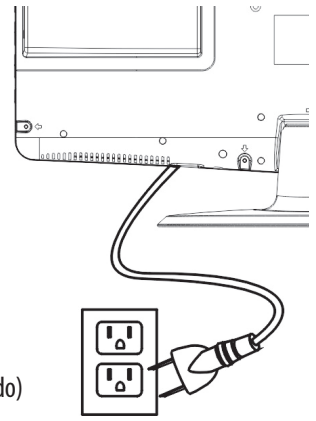

Étape 4 Mise sous tension

Brancher le cordon d'alimentation CA sur une prise secteur. Mettre le téléviseur en marche en appuyant sur la touche marche-arrêt sur le côté du téléviseur ou **POWER** de la télécommande.

Paso 4 Conecte la alimentación

Conecte el cable de alimentación de CA en un tomacorriente. Presione el botón de encendido en la parte lateral de su televisor o **POWER** (Encendido) en su control remoto para encender el televisor.

Step 5 Complete Setup Wizard

Make sure that the cable or an antenna is connected, then set the menu language to **English**, **Français**, or **Español**. If you are using an external satellite or cable box, auto scan is not necessary, so press **EXIT**. If you are using an antenna for a standard or HD TV signal, select **Antenna**. If your cable is connected directly to the TV (using no tuner box), select **Cable**.

Étape 5 Fin de la configuration

Vérifier que la TV câblée ou une antenne est connectée, puis régler la langue du menu sur **English**, **Français** ou **Español**. En cas d'utilisation d'un satellite externe ou d'un décodeur câble, la recherche automatique n'est pas nécessaire; appuyer donc sur **EXIT** (Quitter). En cas d'utilisation d'une antenne pour un signal TV standard ou HD, sélectionner **Antenna** (Antenne). Si la TV câblée est connectée directement au téléviseur (sans décodeur), sélectionner **Cable** (TV câblée).

Paso 5 Finalice el asistente de configuración

Asegúrese de que el servicio de TV por cable o la antena está conectada y seleccione el idioma del menú en inglés (**English**), francés (**Français**) o **Español**. Si se usa una caja de satélite externo o de cable, no se necesita hacer una búsqueda automática, así que presione **EXIT** (Salir). Si usa una antena para una señal de TV estándar o de alta definición, seleccione **Antenna** (Antena). Si el servicio de TV por cable está conectado directamente al televisor (sin usar una caja decodificadora), seleccione **Cable**.

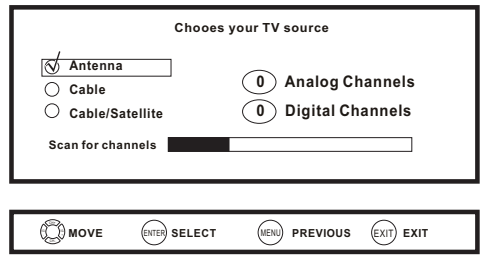

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. All rights reserved. DYNEX is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.
Tous droits réservés. DYNEX est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.
Todos los derechos reservados. DYNEX es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.